

Silage Safe gebruikershandleiding



Silage Safe

1



Komen de onderdelen niet overeen met de pakbon? Bel Silage Safe: +31 (0)514 745050. Vragen over de installatie? Bel jouw contactpersoon.

2



In het rek (of doos) liggen de doeken met riemen gescheiden van de doeken met de gespen.

3



Hang de doeken met de gespen over de ene wand en de doeken met de riemen over de andere wand. Begin vanaf de kant van uitkuilen.

Controleer dat de zomen aan de zijde van de muur zitten, zodat de riemen en gespen aan de bovenkant komen.

4



Doeken hebben een vaste overlap van ca. 12,5 cm aan beide zijden. Schuif de PVC-buizen in elkaar

5



Leg het plastic eroverheen. Zorg voor 10-20 cm overlengte op de vloer. Zo kan het water niet bij de kuil komen. **Zie achterzijde voor instructies over het plastic.**

6



Inkuilen: Doe dit zo rond mogelijk voor optimale trekspanning, zonder ruimte voor zuurstof. Laat het goed aanrijden en begin tijdig met rondmaken, niet op het laatst!

7



Trek het plastic over de kuil en daarna de doeken. Begin aan de kant die als laatst wordt uitgekuild. Verplaats evt. de stalen buizen naar een andere zoom die past bij de kuilhoogte.

8



Verbind alle spanriemen met de gespen en trek de doeken strak.

Gebruik eventueel later de spanner om de doeken extra aan te spannen. Haal de riem door de opening tussen het rolletje van de spanner en het plaatje eronder. Zet de voet van de spanner achter de metalen buis en trek de spanner naar je toe. Herhaal tot het strak is.


Indien nodig: span na een paar weken nogmaals aan.

9



Verbind de twee rode pvc buizen aan de grijze pvc-buizen bij de kuilingang als markering en voor regenwaterafvoer.

10

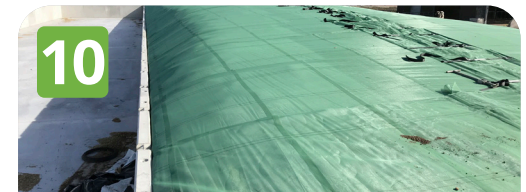


Stuur een foto naar jouw contactpersoon van het mooie resultaat en laat ons weten wat je er van vond!

Inkuilen & plastic


Leg eerst over beide silowanden het geweven kunststofdoek. Zorg ervoor dat de doeken aan beide zijden 12,5 cm overlap hebben. Plaats daarna het landbouwplastic over beide silowanden.

1

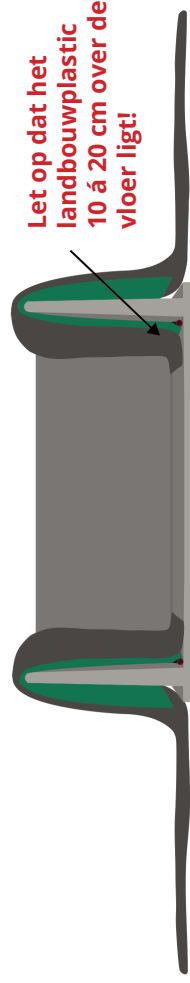

Let op dat het landbouwplastic 10 à 20 cm over de vloer ligt!


2

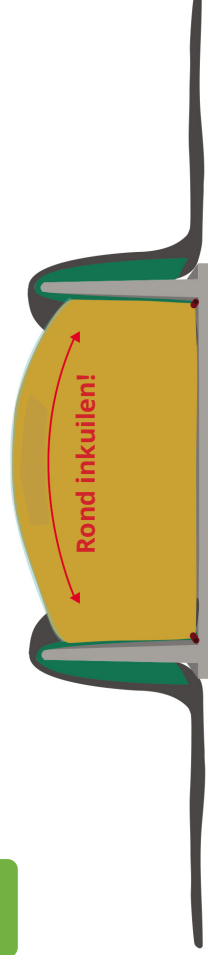

Goed rond inkuilen en zorg voor voldoende massa, minimaal 60cm.

Doe er eventueel onderfolie overheen en trek het plastic over de kuil. De onderfolie en het landbouwplastic moeten zo breed zijn dat het na inkuilen over de gehele breedte van de kuil kan liggen. Vouw beide delen over de kuil.

3

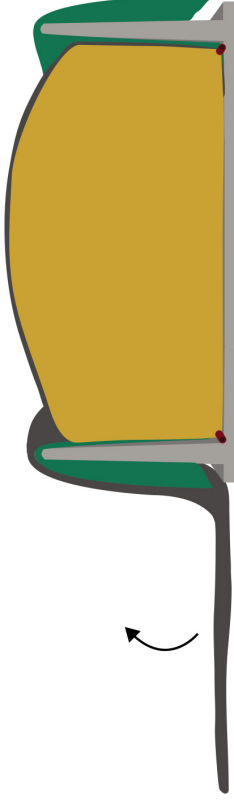

Opruimen

1



Oprullen vanaf de stalen buis met de zomen aan de binnenkant.

2



Leg de doeken terug in het opbergrek, zorg dat de doeken met de riemen gescheiden blijven van de doeken met de gespen. Zo liggen ze alvast klaar om ze voor het nieuwe seizoen opnieuw te gebruiken!